

Aufbau- und Verwendungsanleitung

EN-1298-IM

(GB) Instructions for assembly and use (PL) Instrukcja montażu i użytkowania
(HU) Felépítési és használati útmutató (RU) Инструкция монтажа и использования
(CZ) Návod k montáži a použití (DK) Opstillings- og brugsanvisning
(FR) Instructions d'assemblage et d'utilisation

MontageGerüst

(GB) Assembly Scaffold (PL) Rusztowanie montażowe
(HU) Szerelőállvány (RU) Монтажные подмости (CZ) Montážní lešení
(DK) Montage Stillads (FR) Déplacement Echafaudage



A





Art.No.916105
Art.No.950009


B

Art.No. 916112
Art.No. 950016

A+B

Art.No. 916129
Art.No. 950023

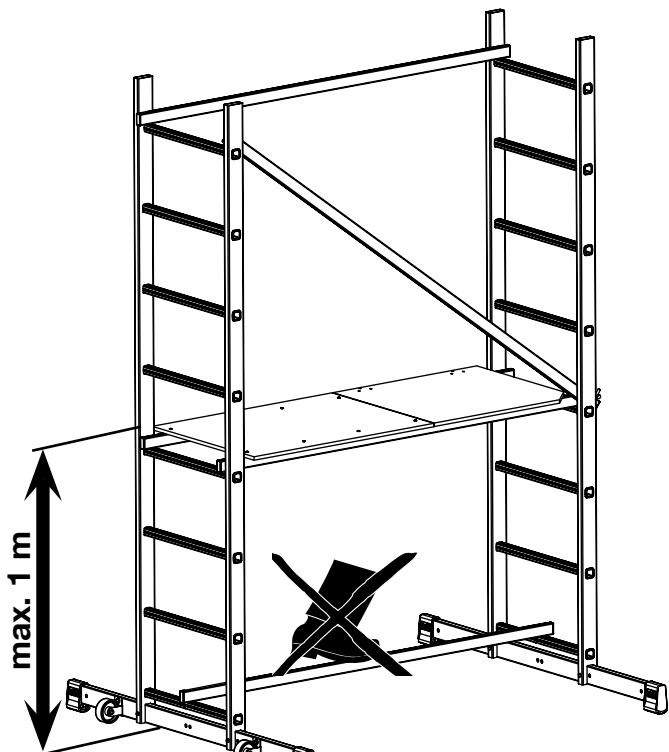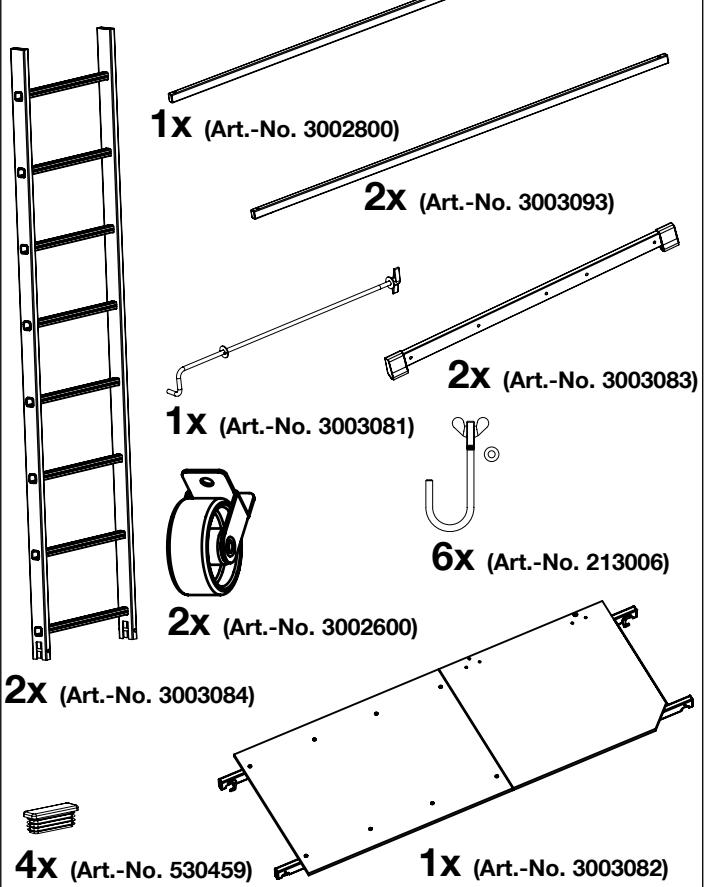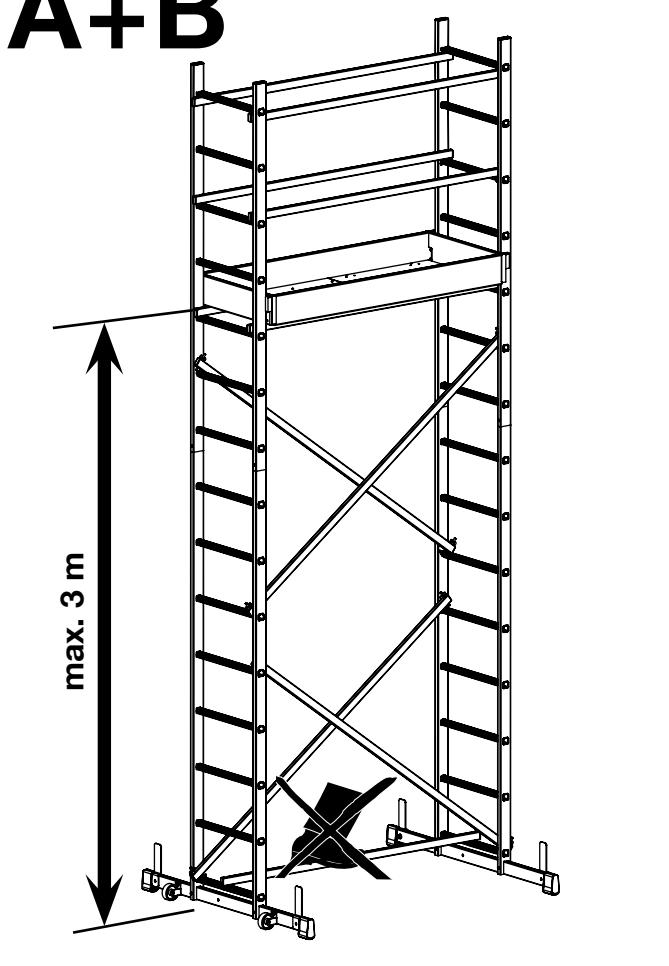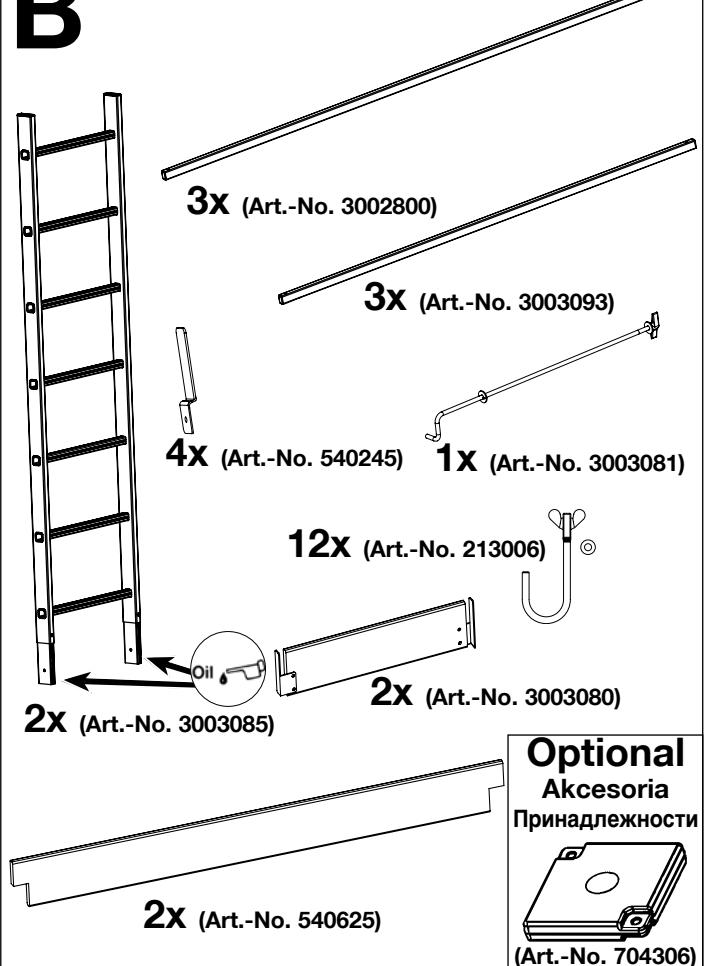A**A****A+B****B**

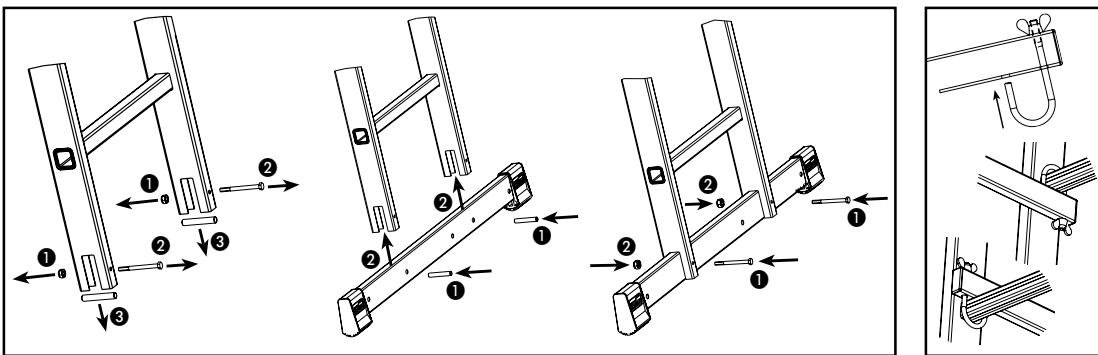


Stand-Fahrgerüst
Art.-No.
950023
2104 0605
EN-1004





Barcode
Corda-Produkte D-36304-Alsfeld

Gerüst besteht aus
2 Einheiten -
Paket A + B

Fahrbare Arbeitsbühne
EN 1004 2 3/3 xxxD
Max. Belastung der
Belagfläche 135 kg
(Gerüstgruppe 2)

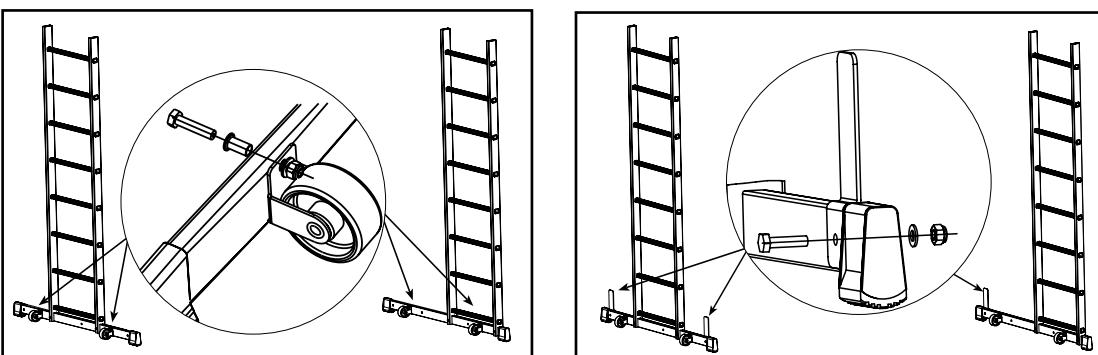

H (m)	A	B	C	D	E	F
0 - 1,59	0	0	0	0	0	0
1,60 - 2,09	1	1	1	1	0	0
2,10 - 2,70	2	2	2	2	0	0
2,70 - 3,00	3	2	3	2	0	0

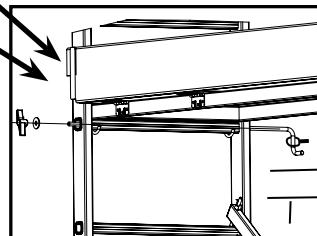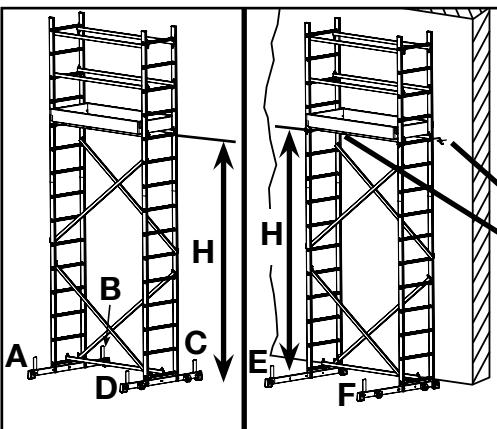

DE Befestigung des Gerüsts an einer Wand

Bei der Verwendung als Wandgerüst muss das Gerüst ab Paket A mit einem Stabilisierung-Set an der Wand befestigt werden. Bei Verwendung von Paket A+B sind zwei Stabilisierungs-Sets zu verwenden.

Bei Verwendung der Stabilisierungs-Sets ist darauf zu achten, dass diese immer unterhalb der obersten Arbeitsbühne angebracht werden. Für die Verankerung in der Wand sind Ringschrauben mit 12 mm Durchmesser zu verwenden. Die Dübel richten sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes.

RU Крепление подмостей к стене

В случае применения подмостей у стены необходимо уже при работе с пакетом „A“ закрепить их к стене стабилизирующим набором. В случае использования пакетов „A“ и „B“ необходимо применение двух стабилизирующих наборов. При креплении стабилизатора обращать внимание на то, чтобы он фиксировался сразу под верхним рабочим помостом.

Для фиксации в стене применять рым-болт диаметром 12 мм. Дюбель выбирать в зависимости от свойства стены.

GB Anchorage of the scaffold at a wall

Starting with package A, the scaffold must be fastened to the wall using one stabilizing set when in use as wall scaffold. When using package A+B with two wall clearance anchors.

While using the stabilizing sets it is important to ensure that they are always installed below the top platform.

To fix the stabilizing sets in the wall, 12 mm diameter eyebolts must be used. Selection of appropriate dowels depends on the wall structure.

PL Przymocowanie rusztowania do ściany

Przy zastosowaniu jako rusztowanie przyścienne, należy od pakietu A rusztowanie przymocować do ściany jednym zestawem stabilizującym. Przy zastosowaniu rusztowania w pakiecie A+B należy stosować dwa zestawy stabilizujące.

Zestawy stabilizujące należy zamontować poniżej najwyższej pomostru. Do kotwienia w ścianie służą śruby oczkowe o średnicy 12 mm. Ułożenie kolków zależy od rodzaju podłoża.

HU Az állvány falhoz rögzítése

Fali állvánnyal való használatkor az állványt az A csomagtól kezdve stabilizáló szettel kell a falhoz rögzíteni. A és B csomagnál két stabilizáló szett alkalmazása szükséges.

A stabilizáló szett használatánál arra kell ügyelni, hogy ezek minden a legfelső munkalap alatt legyen elhelyezve.

Az állvány falhoz rögzítéséhez a 12 mm átmérőjű gyűrűs csavarokat kell alkalmazni. A tiplik a talaj minőségének megfelelőek legyenek.

CZ Upevnění lešení ke stěně

Při použití lešení podél stěny musí být lešení počínaje sadou A připevněno ke stěně kotevní sadou. Při použití sad A+B se použijí 2 kotevní sady. Kotevní sadu je vždy nutno umístit pod nejvyšší pracovní plošinu.

K ukotvení ke stěně se použijí šrouby s okem o průměru 12 mm. Typ hmoždin závisí na vlastnostech podkladu.

Použití

Lešení je určeno do interiérů s vyloučenou prací v horizontálním směru (tj. vrtání, bourací práce apod), viz ČSN 73 8102

DK Fastgøre stilladset muren

Ved anvendelse af stilladset som murstillaðs skal stilladset fra pakke A fastgøres på muren med et stabiliseringssæt. Anvendes pakke A+B er der brug for to stabiliseringssæt. Ved anvendelse af stabiliseringssæt, skal man være opmærksom på, at de altid anbringes neden for den øverste arbejdsplatform.

Til forankring i muren skal der anvendes ringskruer med 12 mm diameter.







Hvilken type plugs der anvendes er afhængig af murens beskaffenhed.

FR Anchage mural

Dès le paquet A, l'échafaudage doit être fixé au mur à l'aide d'un set de stabilisation pour la utilisation comme échafaudage mural. Lors d'une utilisation des paquets A+B deux ancrages d'écartement muraux.

Lors de l'utilisation des sets de stabilisation, il est important de s'assurer qu'ils sont toujours installés en dessous la plate-forme supérieure.

Pour l'ancre dans le mur, des vis à anneau de 12 mm de diamètre minimum sont nécessaires. Le choix des chevilles se fait en fonction du type de mur.

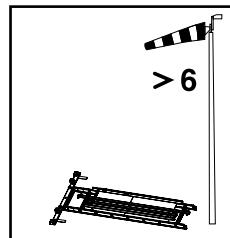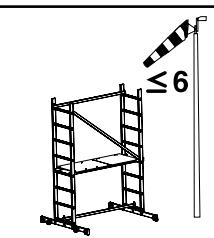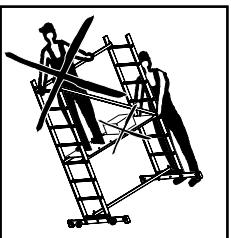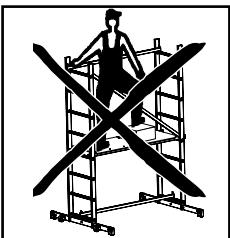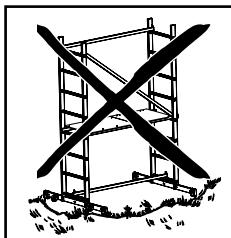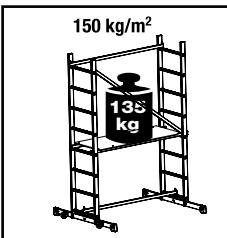

DE Pflege und Wartung

- Vor dem Aufbau sind alle Teile auf Beschädigung zu überprüfen und bei Beschädigung auszutauschen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Es muss durch eine Sichtprüfung gewährleistet sein, dass die Schweißnähte und sonstigen Materialien keine Risse aufweisen. Ferner dürfen die Gerüstteile keine Verformungen und Quetschungen aufweisen. Auf die einwandfreie Funktion von Bauteilen wie Klauen, Spindeln, Fahrrollen etc. ist unbedingt zu achten.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen die Teile nicht geworfen werden.
- Gerüstteile müssen so gelagert werden, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.
- Die einzelnen Teile müssen liegend und vor Witterung geschützt gelagert werden.
- Gerüstbauteile müssen beim Transport so gelegt und gesichert werden, dass Beschädigungen durch Verrutschen, Anstoßen, Herunterfallen etc. vermieden werden.
- Die Reinigung der Gerüstbauteile kann mit Wasser und einem handelsüblichen Reinigungsmittel erfolgen. Verschmutzungen durch Farbe können mit Terpentin entfernt werden.

RU Уход и обслуживание

- Перед началом монтажа проверить все составные части и, в случае обнаружения повреждений или неисправности, заменить. Разрешено использование только оригинальных частей.
- Визуально проверить сварочные швы и состояние материалов. Детали не должны иметь трещин, изменений формы или вмятин. Несущие нагрузку части, такие как ролики, крюки и базы, должны иметь безупречное состояние.
- Для того, чтобы избежать повреждений нельзя бросать детали с высоты.
- Складирование частей должно исключать случайное их повреждение.
- Части должны складироваться в горизонтальном положении и в защищенном от погодных условий месте.
- Транспортировать части в горизонтальном и закрепленном положении для того, чтобы от ударов, падений и скольжения не возникли повреждения.
- Мытье частей проводить водой и обычными моющими средствами. Пятна от краски удалять растворителем на бензиновой основе.

GB Maintenance and servicing

- Prior to assembly of the scaffold all parts must be checked for possible damage and damaged parts must be replaced. Original spare parts may be used only.
- All welding seams and other materials must undergo a visual magnaflux inspection. Further, the scaffold components must not be deformed or crushed. Flawless functionality of construction components such as jaws, mandrels, wheels etc. must be ensured.
- The parts must be thrown to avoid damage.
- The scaffold components must be stored in such a way that they cannot be damaged.
- The individual parts must be stored laying and sheltered from the weather.
- During the transport, the construction components must be secured against damage inflicted by slipping, bumping, falling etc.
- For cleaning of scaffold components use water and customary cleansing agents. Colour stains can be removed by using turpentine.

PL Środki zaradcze i konserwacja

- Przed montażem należy sprawdzić, czy żadna część nie została uszkodzona; w przypadku uszkodzenia należy ją wymienić. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Należy sprawdzić, czy miejsca spawania i pozostałe materiały nie są popękanego. Ponadto części rusztowania nie mogą być zdeformowane lub poznata. Należy koniecznie zwrócić uwagę, czy części składowe, takie jak zaczepy, trzpienie, rolki jezdne itp. prawidłowo funkcjonują.
- Aby uniknąć uszkodzenia części rusztowania, nie należy nimi rzucać.
- Rusztowanie należy składować w taki sposób, by nie uległo ono uszkodzeniu.
- Pojedyncze części rusztowania należy składować w pozycji leżącej, w miejscu chroniącym przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych.
- Podczas transportu należy części rusztowania ułożyć w sposób zapobiegający uszkodzeniom poprzez przesunięcie się, uderzenie, upadek itp. tych części.
- Części rusztowania można czyszczyć wodą z dodatkiem środków czyszczących dostępnych w handlu. Zabrudzenia farbą usuwać można terpentyną.

HU Ápolás és tárolás

- Felépítés előtt minden elemet meg kell vizsgálni, hogy nem sérült-e. Sérülés esetén ki kell öket cserálni. Csak eredeti alkatrészket szabad használni.
- Szemrevételezzel meg kell győződni arról, hogy a hegesztési varratok és egyéb anyagok nem repedtek-e. Továbbá az állványelemek nem lehetnek eldeformálódva és megütödve. Az olyan alkatrészek kifogástalan működésére, mint a kampók, orsók, görgök stb. feltétlenül ügyelni kell.
- A sérülések elkerülése érdekében az elemeket nem szabad dobálni.
- Az állványelemet úgy kell tárolni, hogy a sérülésük kizáráható legyen.
- Az egyes elemeket fektetve és az idójárásból védve kell tárolni.
- Az állványelemet szállításkor úgy kell fektetni és biztosítani, hogy a csúszás, ütődés, leesés stb. okozta sérülések elkerülhetők legyenek. Az állványelemek tisztítása vízzel és kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerrel történhet. Festék okozta szennyeződéseket terpentinnel lehet eltávolítani.

CZ Péče a údržba

- Před montáží je nutno zkontrolovat stav všech dílů a poškozené díly vyměnit. Smějí se používat jen originální náhradní díly.
- Je nutno vizuálně zkontrolovat, zda se ve srovávacích spojích i v dalších konstrukčních prvcích neobjevují trhliny. Dále nesmí díly lešení vykazovat žádné deformace. Je nutno zajistit bezvadnou funkci konstrukčních prvků jako jsou spojky, vřetena, pojazdové rolny apod.
- Se součástmi je zakázáno házet, aby nedošlo k deformaci.
- Části lešení je nutno skladovat tak, aby bylo vyloučeno jejich poškození.
- Jednotlivé části je nutno skladovat na ležato a chránit před povětrnostními vlivy.
- Části lešení je nutno při přepravě ukládat a zajistit tak, aby bylo vyloučeno poškození sklozvnutím, nárazem, pádem apod.
- Části lešení lze očistit vodou a běžným mycím prostředkem. Znečištění nátěrovými hmotami lze odstranit terpentinem.
- Odborná vizuální prohlídka musí být provedena u lešení stojící déle než 14 dní – kontrola komplexnosti včetně zabrzdění všech kol.


DK Pleje og vedligeholdelse

- Inden opstilling skal alle dele kontrolleres for beskadigelse og udskiftes, nfr de er beskadiget. Der mif kun anvendes originale reservedele.
- Via en visuel kontrol skal det vcre garanteret, at der ikke er revner i svejsesrm og andre materialer. Desuden mif stilladsdelle ikke vcre brijet eller trykket sammen. Kontroller altid, at komponenter som klfr, spindler, krehjul etc. fungerer upfklageligt.
- For at undgå beskadigelser mif der ikke kastes med delene.
- De enkelte stilladsdelle skal opbevares siledes, at beskadigelser udelukkes.
- De enkelte dele skal opbevares liggende og vcre beskyttet mod vejrlig.
- Stilladsdelle skal under transporten liggende og sikres siledes, at de ikke bliver beskadiget fordi de rutscher, slfr imod falder ned eller lign.
- Stilladsdelen kan rengres med vand og et almindeligt rengrringsmiddel. Farvepletter m.m. kan fjernes vha. terpentin.


FR Entretien et maintenance





- Toutes les pièces doivent être vérifiées avant le montage et remplacées en cas de défautosité. Seules les pièces d'origine doivent être utilisées.
- Toutes les soudures et autres matériaux doivent être soumis à une inspection visuelle des fissures. De plus, les composants de l'échafaudage ne doivent pas être déformés ou écrasés. Il est indispensable de s'assurer du bon fonctionnement des composants tels de des griffes, des broches, des roulettes, etc.
- Evitez de jeter les composants pour éviter tout dommage.
- Les composants de l'échafaudage doivent être stockés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être endommagés.
- Les différents composants doivent être stockés couchés et protégés des intempéries.
- Les composants doivent être assurés contre tout dommage issu d'un glissement, d'un choc, d'une chute, etc. pendant le transport.
- Effectuez le nettoyage des composants à l'aide d'eau et d'un nettoyant normal. Utilisez de la téreenthine pour nettoyer toute trace de peinture.

DE Aufbau Paket A
 GB Assembly Package A
 PL Montaż pakietu A
 HU A csomag felépítése
RU Монтаж пакета А
 CZ Montážní sada A
 DK Opstilling pakke A
 FR Assemblage paquet A

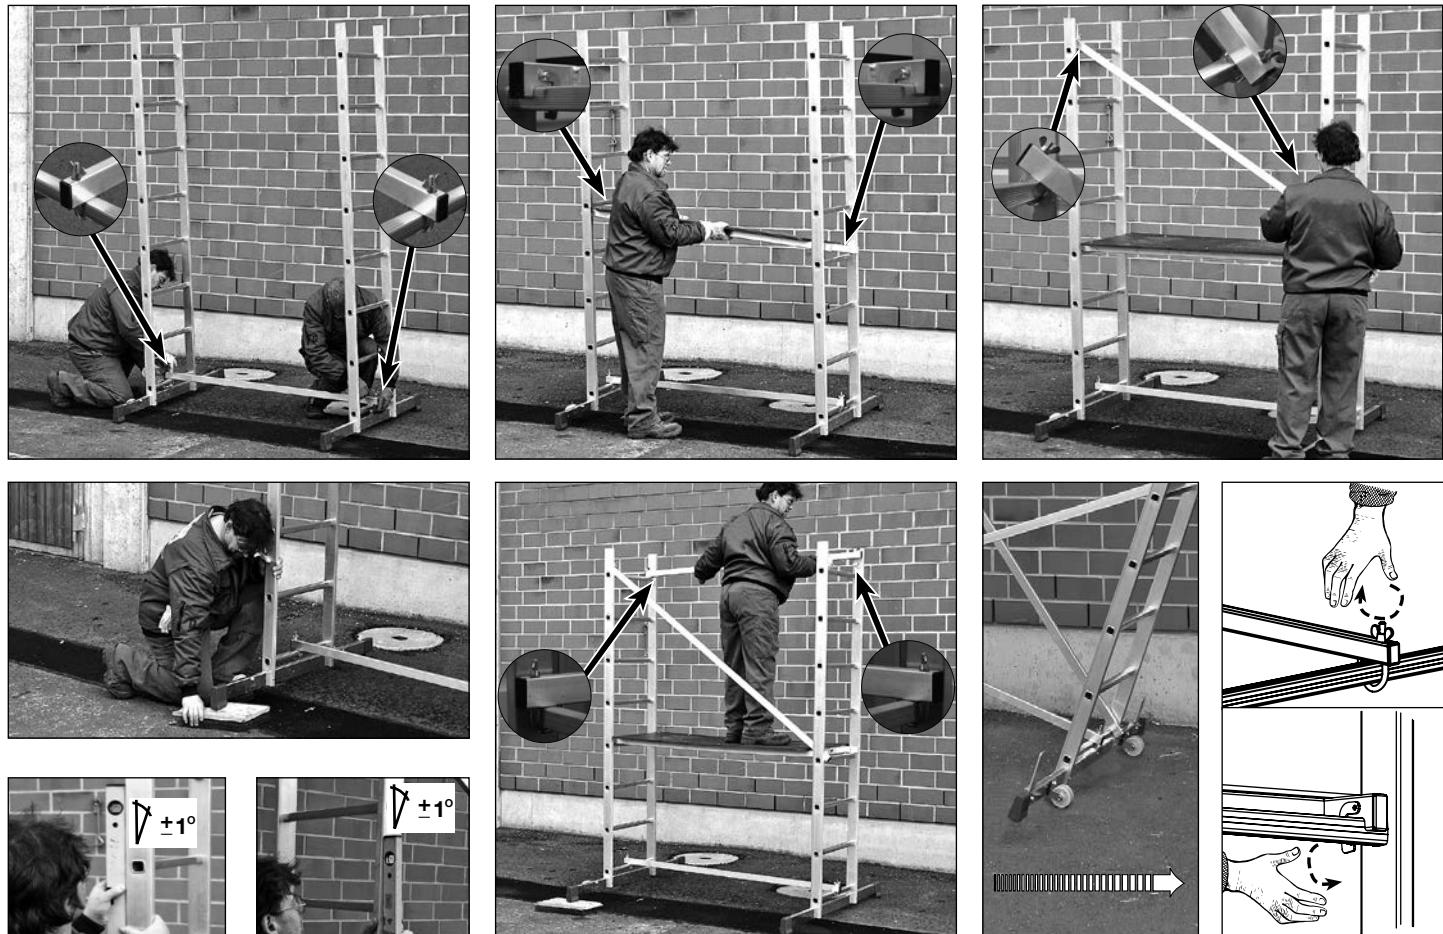

DE Aufbau Paket A+B
 GB Assembly Package A+B
 PL Montaż pakietu A+B
 HU A+B csomag felépítése
RU Монтаж пакетов А+В
 CZ Montážní sada A+B
 DK Opstilling pakke A+B
 FR Assemblage paquets A+B

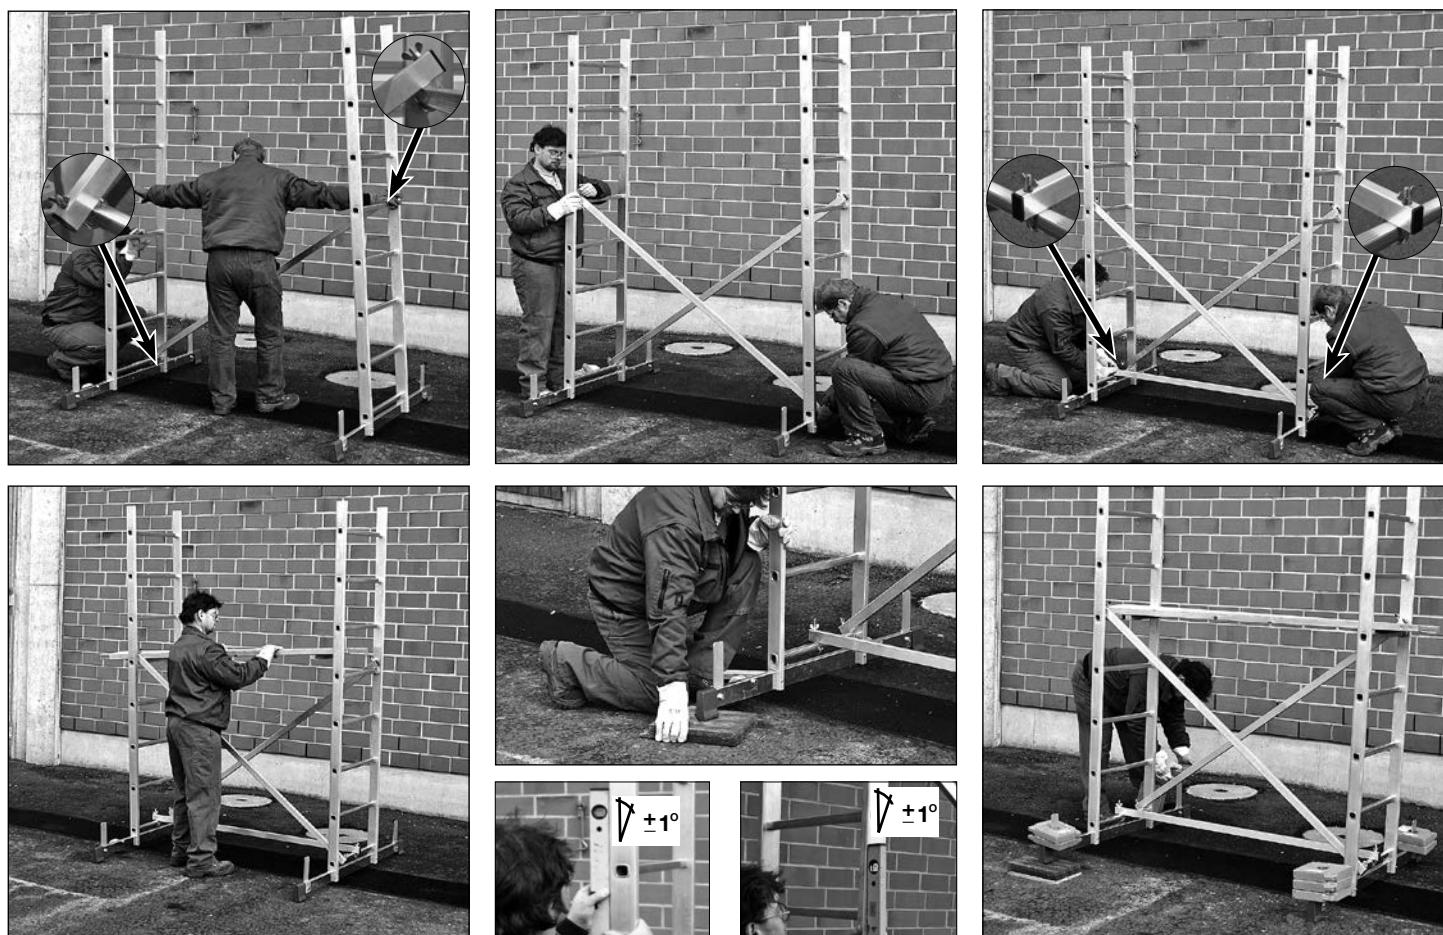

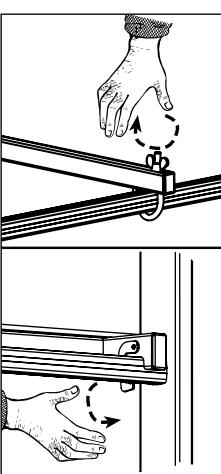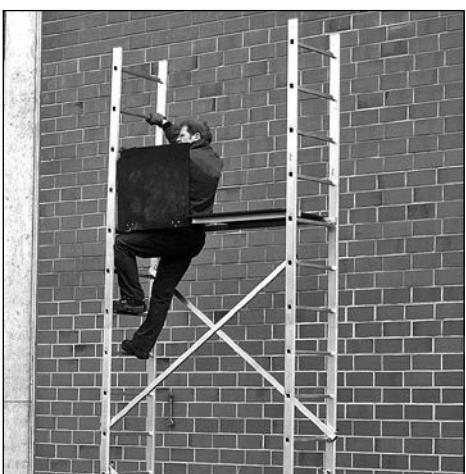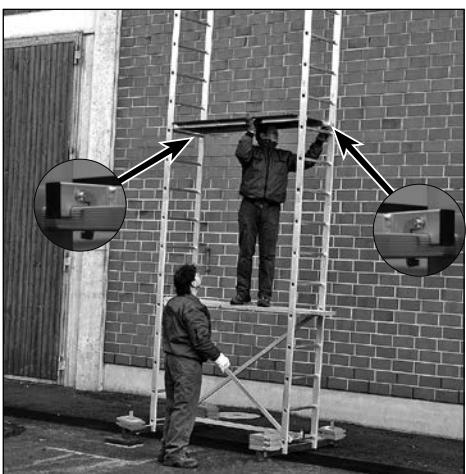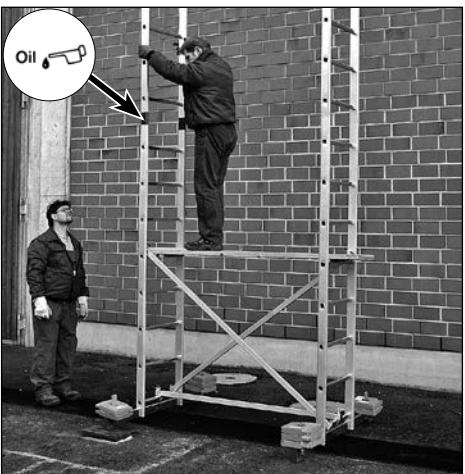



-
- (DE) Das MontageGerüst ist nach Beendigung der Arbeiten zu verankern und gegen unbefugtes Benutzen zu sichern bzw. abzubauen.
Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen.
 - (GB) The assembly scaffold must be anchored and secured against unauthorized use after the end of work.
No liability for improper use.
 - (PL) Po zakończeniu prac należy rusztowanie montażowe zakotwić oraz zabezpieczyć przed użyciem osób niepowołanych lub rozmontować.
W przypadku niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.
 - (HU) A szerelőállványt a munka befejezése után rögzíteni és illetéktelen felhasználás ellen biztosítani kell, ill. le kell bontani.
A szakszerűtlen használatért nem vállalunk felelősséget.
 - (RU) После окончания работ монтажные строительные леса необходимо заанкерировать и предохранить от использования их посторонними лицами или размонтировать
Ответственность за неправильное обращение не перенимается.
 - (CZ) Po skončení prací je nutno montážní lešení ukotvit a zabezpečit proti neoprávněnému použití nebo demontovat.
W przypadku niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.
 - (DK) Montagestilladset skal forankres efter at arbejdet er afsluttet og sikres mod uvedkommende brugere eller tages ned.
Der overtages intet ansvar ved usagkyndig håndtering.
 - (FR) L'échafaudage de montage doit être ancré et assuré contre toute utilisation non autorisée après la fin du travail.
Toute utilisation non-conforme n'est effectuée sous garantie.

Hersteller: KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld

(DE) Notizen: (GB) Notes: (PL) Notatki: (HU) Jegyzetek: (RU) заметки: (CZ) Poznámky: (DK) Noter: (FR) Des notes:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld

Telefon: 0 66 31 / 795-0
Telefax: 0 66 31 / 795-139
www.krause-systems.com