


Uni Breit mit Gerüststützen

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar					
			1402126	1402127	1402128	1402129	1402130	1402131
Geländer 2,85 m	1205.285	52,50	14	18	18	22	22	26
Diagonale 3,35 m	1208.285	56,90	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	53,20	0	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	24,80	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	40,60	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	256,40	3	4	4	5	5	6
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	280,30	3	4	4	5	5	6
Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4	4
FG-Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4	4
Gerüststütze 5 m	1248.500	243,40	0	0	0	0	0	0
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	12	12	16	16	20	20
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	6	8	8	10	10	12
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten					

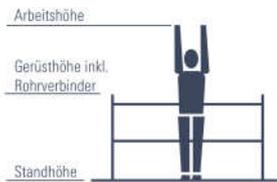

Die Uni Breit Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

Gerüsttyp			1402126 Sicherheitsaufbau P2	1402127 Sicherheitsaufbau P2	1402128 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]			8,20	9,20	10,20
Gerüsthöhe [m]			7,43	8,43	9,43
Standhöhe [m]			6,20	7,20	8,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			392,2	468,7	483,8
Preis [€] (ohne Ballast)			6.151,30	7.244,40	7.555,80
Ballastierung (Angaben in Stück)					
In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig			0	0	0
Aufbau seitlich			L0 R2	L0 R2	L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	0
Im Freien					
Aufbau mittig			0	0	X
Aufbau seitlich			L0 R14	L0 R18	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: L2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Uni Breit P2 mit Gerüststützen, 5 m					
1402146	1402147	1402148	1402149	1402150	1402151
14	18	18	22	22	26
6	6	8	8	10	10
0	2	0	2	0	2
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
3	4	4	5	5	6
3	4	4	5	5	6
0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
12	12	16	16	20	20
4	4	4	4	4	4
2	0	2	0	2	0
6	8	8	10	10	12
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe rechts

1402146 Sicherheits- aufbau P2	1402147 Sicherheits- aufbau P2	1402148 Sicherheits- aufbau P2	1402149 Sicherheits- aufbau P2	1402150 Sicherheits- aufbau P2	1402151 Sicherheits- aufbau P2
8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
417,8	494,3	509,4	585,9	601,0	677,5
6.495,30	7.588,40	7.899,80	8.992,90	9.304,30	10.397,40
0	0	0	0	0	0
0	0	LO R2	LO R2	LO R2	LO R2
0	0	0	0	0	0
0	0	X	X	X	X
LO R10	LO R12	X	X	X	X
0	0	X	X	X	X



1402129 Sicherheitsaufbau P2	1402130 Sicherheitsaufbau P2	1402131 Sicherheitsaufbau P2
11,20	12,20	13,20
10,43	11,43	12,43
9,20	10,20	11,20
560,3	575,4	651,9
8.648,90	8.960,30	10.053,40
0	0	0
LO R2	LO R4	LO R4
0	0	0
X	X	X
X	X	X
X	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.